



(別紙)

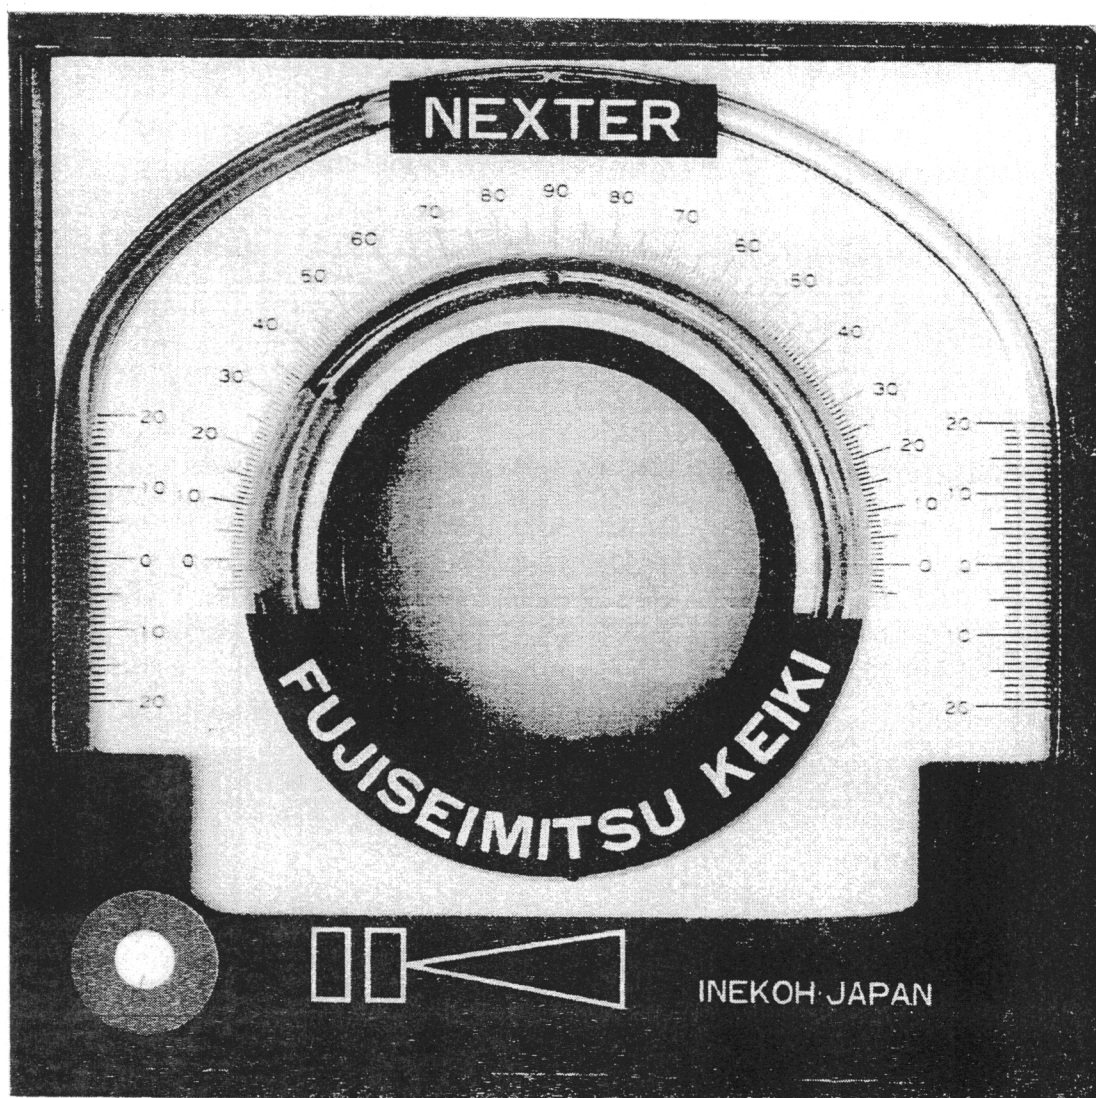

(別紙)

バランスレベル取扱説明書

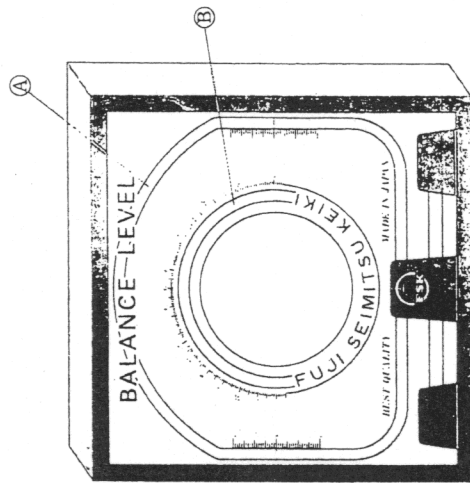

製造元 株式会社富士精密計器製作所

(I) 本器は外側の管④で水平を測定し内側の管⑥で勾配（角度）を測定する様に製作されています。

(II) 管内水溶液は本器の計測精度を維持するため特殊溶液を使用し、20℃で④⑥共0目盛を指示する様に製作されていますが、使用時の温度変化により多少指示線が異なりしますので、ご使用時には左右同目盛とし、その目盛線を基準目盛としてご使用下さい。

(III) 管内の水溶液は基準面に安定する迄30秒前後（使用時の気温により多少変化があります）かかりますので、ご使用時にはあらかじめ本器を立てて置いて下さい。  
尚連続使用される場合には測定誤差を生じないため、立てたまま液面が安定する様に取り扱って下さい。

勾配(角度)換算表

建築関係等でご使用時の勾配角度は下記の様になります。

| 勾配<br>(‰) | 呼称<br>(寸) | 角度(°) |
|-----------|-----------|-------|
|           |           |       |
| 100       | 1         | 5.7   |
| 1,000     |           |       |
| 200       | 2         | 11.3  |
| 1,000     |           |       |
| 300       | 3         | 16.7  |
| 1,000     |           |       |
| 400       | 4         | 21.8  |
| 1,000     |           |       |
| 500       | 5         | 26.6  |
| 1,000     |           |       |
| 600       | 6         | 31.0  |
| 1,000     |           |       |
| 700       | 7         | 35.0  |
| 1,000     |           |       |
| 800       | 8         | 38.7  |
| 1,000     |           |       |
| 900       | 9         | 42.0  |
| 1,000     |           |       |
| 1,000     | 10        | 45.0  |
| 1,000     |           |       |

(別紙)

被 告 製 品 目 録

|     |              |                           |
|-----|--------------|---------------------------|
| 1   | 商品           | バランスレベル                   |
| 2   | 商品名          | N E X T E R               |
| 3   | 形態           | 添付写真参照                    |
| 4   | 寸法           | 1 5 c m × 1 5 c m × 2 c m |
| 5   | 重量           | 3 7 0 g                   |
| 6   | 本体及び内部目盛板の材質 | プラスチック                    |
| 7   | 内部管の材質       | ガラス                       |
| 8   | 内部管内液体       | 不明                        |
| 9   | 表面ロゴマーク      | ☐◁ INEKOH・JAPAN           |
| 1 0 | 表面表記         | FUJISEIMITSU KEIKI        |
| 1 1 | 取扱説明書        | 別紙「バランスレベル取扱説明書」<br>写のとおり |